


# Tillykke med din nye Hagleitner Gateway!

Du er nu godt på vej til at kunne monitorere dine hygiejneområder i realtid – og dermed øge effektiviteten i rengøringen og sikre, at dine dispensere ikke løber tør for sæbe/desinfektion og papir.

## Din pakke indeholder:

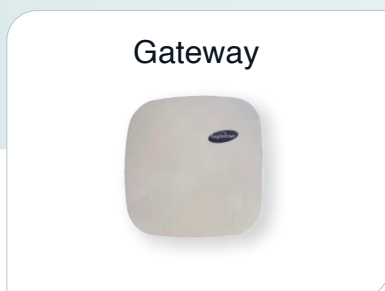

## ➔ Sådan installerer du din Hagleitner Gateway

1. Kobl strømforsyningen til USB-enden af kablet. Sæt dernæst Micro usb-enden af kablet i gatewayen via power indgangen i bunden af gatewayen.
2. Skru gateway-holderen fast på væggen – enten ved hjælp af de medfølgende skruer, såfremt disse passer til underlaget, eller andre passende skruer.
3. Forbind gatewayen til strømstik (230V) – alternativt med PoE (Power over Ethernet) via en POE-switch, der forbindes med LAN-kabel til gatewayens LAN-åbning i bunden. Når gatewayen har strøm, begynder den første diode at blinke. (på forsiden længst mod venstre).
4. Forbind din gateway til WiFi – og opsæt så WiFi. Når dette netværk er sat op, er det vigtigt, at din gateway er listet på netværkets Whitelist, som er en liste, der tillader enheder at koble sig til et ellers lukkede netværk. Til det formål skal du bruge gatewayens Mac-adresse, som du finder på bagsiden af gatewayen.
5. Tilføj gatewayen (vha. Hagleitner360-appen) i dét rum, den sidder tættest på, og navngiv Mounting Point. Dette gøres ved at scanne QR-koden på bagsiden. Når gatewayen er tilføjet til rummet og alle tre dioder på forsiden er begyndt at lyse, er du klar til at tilføje den til netværket.




**OBS:** Din gateway kan sagtens indsamle data fra flere rum. Ovenstående er derfor blot for let at kunne finde gatewayen, såfremt der skulle være udfordringer med at oprette forbindelse.

## Sådan finde du gatewayen i din Hagleitner360-app

1. Find gatewayen i det ønskede rum på din app, og tryk på denne.

2. Vælg "Settings", derefter "Network configuration" og så "Configure Gateway Network".


a. Step 1 af 3 (Connect the Gateway): Tryk på "Connected" i bunden af skærmen.

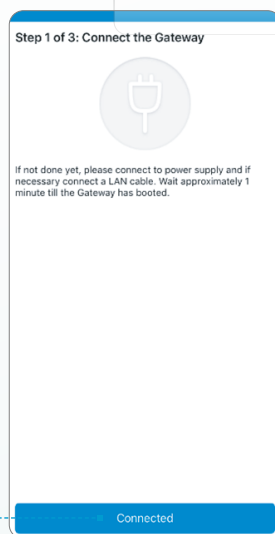


b. Step 2 af 3 (Connect the Gateway): Vælg "Forbind" i pop-op-vinduet



c. Step 3 af 3 Configure network connection: Vælg "LAN", såfremt forbindelsen er oprettet ved hjælp af et kabel, og ellers "Wi-Fi" (Wireless).

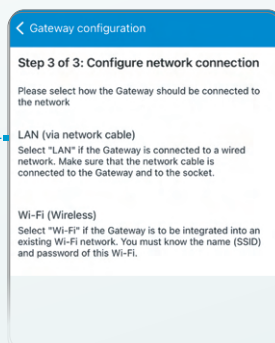


OBS: Hvis du møder et step for dette med to muligheder i bunden, kan du blot klikke "Keep". Herefter kommer du til dette punkt.

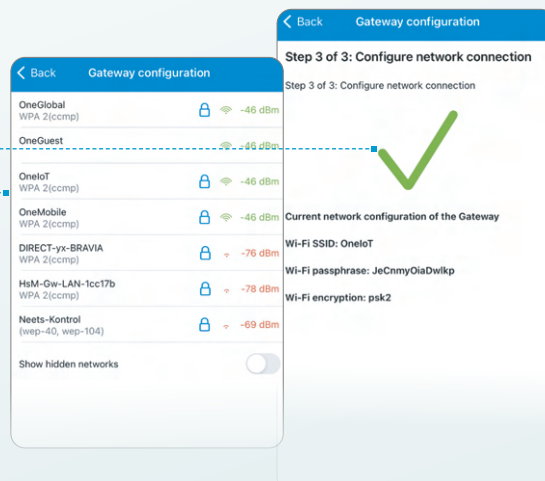

Vælg herefter det netværk, der er opsat. Når du trykker på netværket, kommer du frem til næste skærm, hvor du bliver bedt om at indtaste koden til netværket.

Vælg "Connect", hvorefter konfigurationen konfigureres færdig. Du kan undervejs i konfigurationen blive spurgt igen, om den må forbinde til gatewayen – og her vælger du naturligvis blot "Connect". Afslutningsvis møder du et grønt flueben.

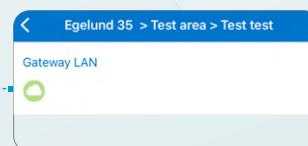

Senest 30 minutter efter vil du kunne se en grøn sky på oversigten over Gateways. Det betyder, at din gateway er på nettet og nu indsamler data fra dispenserne.